Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Procesador de alimentos	DLC-4CHB

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. Para protegerse de choques eléctricos, no coloque el motor del cuerpo en agua u otro líquido. El eje de mezcla retraible de este aparato ha sido diseñado para sumergirse en agua u otros líquidos.
3. Esta unidad no debe ser usada por niños. La supervisón cercana es necesaria cuando cualquier aparato se utiliza cerca de los niños.
4. **Desenchufe el contacto cuando no esté en uso, antes de poner o de sacar piezas y antes de limpiar. Para desconectar, tome la clavija y retírelo del tomacorriente. Nunca jale del cable**
5. Evite el contacto con partes móviles.
6. Durante la operacón aleje las manos, cabellos, ropa, espátulas y cualquier utensilio o accesorio para reducir el riesgo de daño a personas y/o a su aparato. Una espátula puede ser usada, pero solo cuando la unidad no está en operacón.
7. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico con daño en el cable o el enchufe, o si presenta mal funcionamiento la unidad , o si la tira o daña de cualquier manera. Devuélvala al Centro de servicio autorizado más cercano para la revisón, reparación o ajuste. **Si el cable de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su centro de servicio o por personal calificado para evitar cualquier riesgo.**
8. Retire el eje de mezcla de su batidor para la limpieza de la cuchillas o del eje.
9. **Las cuchillas son FILOSAS. Sujetelas cuidadosamente cuando las remplace, inserte o limpie. Tenga el mismo cuidado al quitar, insertar o invertir la cuchilla de corte para el accesorio del interruptor.**
10. Cuando mezcle líquidos, especialmente líquidos calientes, use el contenedor para hacer pequeñas cantidades en tiempos cortos, para disfrutar de sus batidos.
11. Para reducir el riesgo de daño, nunca coloque el accesorio del batidor con las láminas sobre la base fuera del tazón colocado.
12. Cersiórece de cubrir el accesorio del batidor, colocado en el aparato antes de la operación. No intente retirar la cubierta de las láminas hasta que se hayan detenido.
13. Revise que el tazón no contenga objetos extraños antes del uso.
14. El uso de accesorios no recomendados por Cuisinart puede causar fuego, choque eléctrico o riesgo de daño.
15. No utilice al aire libre.
16. No deje el cable cerca del borde de la mesa o que toque superficies calientes.
17. Asegúrece de que el aparato está apagado, el motor debe detenerse completamente, desconecte el aparato del contacto antes de retirar los accesorios y antes de la limpieza.
18. Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no opere ningún aparato de calentamiento en la base de la unidad.

TECNICAS DE OPERACIÓN

Con el Mini Procesador usted puede moler, machacar o hacer pure con pequeñas cantidades de alimentos. Use los ingredientes y técnicas recomendado en cada receta.

• Los rasguños que se presenten en la superficie no dañaran el funcionamiento del Mini Procesador. Usted puede considerar comprar un segundo tazón para este proceso.

PARA REMOVER EL TAZÓN DE PREPARACIÓN

1. Gire a la derecha la cubierta del tazón y retírela.

2. Gire a la derecha el tazón de trabajo para retirarlo de la base.

3. Cuidadosamente retire las aspas de forma ascendente del eje.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

El Mini Procesador se almacena en una base pequeña y en un mínimo espacio. Cuando no lo esté usando, este seguro de dejarlo desconectado. El cable debe guardarse en la base del motor para evitar accidentes con un exceso de cable en la base o mesa. Almacene la unidad ensamblada para evitar pérdidas de sus partes. Mantenga las aspas lejos del alcance de los niños.Para simplificar el limpiado, limpie el tazón, la cubierta y las aspas inmediatamente después de cada uso, para que los alimentos no se sequen en ellos. Lave el ensamblado de las aspas, el tazón de trabajo, la cubierta y la espátula en agua tibia y jabonosa. Limpie y seque. Lave las aspas con mucho cuidado.

Evite dejar las aspas en el agua jabonosa donde puede perderse de vista. Si usted tiene lavaplatos, puede lavar el tazón de trabajo, la cubierta y el ensamble de las aspas con la espátula en el estante superior. Coloque el tazón volteado y la cubierta bocarriba. Ponga las aspas y la espátula en el cesto de cuchillos. Vacié el lavaplatos con cuidado para evitar contacto con las aspas afiladas. Limpie la base del motor con una esponja o un pañuelo húmedo, séquelo inmediatamente. Nunca sumerja la base del motor o la clavija en agua u otro líquido.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V
60 Hz
250 W

Calidad

No sobrecargue el tazón de trabajo. Un sobrecargue puede causar resultados inconsistentes y puede atascar el motor. Use las cantidades adecuadas de cada receta. Como una regla, recuerde que antes de comenzar un proceso, los alimentos no deben rebasar más de 2/3 el eje central de las aspas de corte.

Nota: Debido a que el motor de potencia está provisto con esta unidad, se recomienda usar una mano para sostener en mini Procesador de Alimentos durante su operación.

Seleccionando el control de operación

Oprima el botón GRIND para moler, mezclar o hacer puré. Esta sirve para moler alimentos suaves, alimentos frágiles o hierbas, apio, cebollas, ajos y quesos. También para para purees, vegetales cocidos, para hacer mayonesa y mezclar ensaladas.

Pulse acción es lo mejor cuando está utilizando la opción de molido. Dos o tres pulsos son suficientes. Asegúrese de revisar los alimentos para evitar un sobre proceso. Si hay un sobre proceso, usted debe agregar un poco de agua o hacer un molido más fino.

Oprima el boton CHOP para machacar y moler alimentos duros como granos de pimienta, semillas, chocolate y nueces.
La acción de sostenido continuo es mejor cuando utiliza la función de machacar. Puede operar severamente el Mini Procesador de alimentos por unos segundos con alimentos hasta obtener el resultado deseado – como unos 20 segundos para algunas semillas.

Cuando opere la unidad por más de 10 segundos, use la función de pulsar cada 10 segundos para permitir que los alimentos caigan al fondo del tazón. Esto obtendrá mejores resultados de consistencia.

Nunca opere su Mini Procesador continuamente por periodos de 1 minuto a la vez.

Nota: El tazón de trabajo y la cubierta deben estar bien sujetos cuando use las funciones de machacar granos y especias. Esto no afecta el funcionamiento del Mini Procesador. Como sea, puede si quiere conservar el tazón original para machacar, y escoger un tazón adicional y cobertura para otros usos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

INTRODUCCIÓN

El Mini Procesador de alimentos de 4 tazas Cuisinart está diseñado para una variedad de tareas básicas, como mezclar, el tajar, moliendo, haciendo puré, emulsificantes e incluso batidos. El patentado auto reversible de las aspas super filosas para el molido de hiervas y batido de pure y otros alimentos blandos, esto cuando se activa el modo de reversa y corta las superficies de especias y alimentos duros. Pulse y active la máxima potencia para un procesado de precisión, molido o mezclado.
El poderoso motor de alta velocidad trabaja duro y rapido para realizar cualquier trabajo con facilidad. Muela hiervas, cebollas, apio, especias, queso duro, alimentos para bebe como pure, bata mayonesas y diferentes mantequillas, todo con el mismo aparato compacto. El mini Procesador de alimentos requiere de un mínimo espacio para almacenarse, sobre una superficie o en un gabinete

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE DESEMPAQUE

Este empaque contiene un mini Procesador de Alimentos Cuisinart de 4 tazas y partes que lo integran: accesorios de plástico con aspas de metal para moler, espátula y un instructivo.

PRECAUCIÓN: LAS ASPAS DE CORTE ESTAN MUY AFILADAS.
Para evitar algún daño, por favor siga estas instrucciones:
1. Coloque la caja en una mesa o estante de cocina. Asegúrece que la caja este hacia arriba.
2. Levante y quite la cartulina de la cubierta del tazón de trabajo superior.
3. Retire el tazón de trabajo, levante la unidad y sáquela de la caja, colóque en la mesa.
4. Gire el tazón al contrario de las manecillas del reloj para retirarlo de la base de la unidad.
5. Con mucho cuidado retire la cartulina de las aspas para moler.
6. CUIDADOSAMENTE REMUEVA LAS ASPAS METALICAS, TÓMELO DEL CENTRO DEL EJE BLANCO LEVANTANDO DERECHO HACIA ARRIBA. NUNCA TOQUE LAS ASPAS, SON MUY FILOSAS.

LOCALIZACION DE AVERÍAS

El motor no funciona o las aspas no giran.
• Revise que está conectada y asegurado del tomacorriente.
• Revise que el tazón y la cubierta están bien colocados.
• Asegúrese de presionar una vez para procesar en cada tiempo.

Los alimentos están molidos irregularmente
• Puede ser que este moliendo muchos alimentos en cada proceso, o las piezas de alimentos no están cortados en piezas pequeñas. Trate de cortar los alimentos en piezas más pequeñas y no muela demasiados alimentos a la vez.

Los alimentos se adhieren al tazón, a la cubierta o en los costados del tazón.
• Puede estar procesando muchos alimentos. Apague la maquina. Cuando las aspas se detengan, retire la cubierta y limpie el tazón y el eje con la espátula.
Los alimentos se adhieren a las aspas.
• Puede estar procesando muchos alimentos. Cuidadosamente retire las aspas. Remueva los alimentos de las aspas con la espátula, y enciéndalo nuevamente.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

1. Con la base de la unidad sobre la mesa, coloque el tazón de trabajo sobre el centro y gire hacia la derecha hasta que embone en el vástago.
2. Gire el tazón en dirección a las manecillas del reloj para sujetarlo con la base.
3. CUIDADOSAMENTE ponga las aspas en su eje y colóquelo en el centro del vástago de la base. NUNCA TOQUE LAS ASPAS USTED MISMO.
4. Agregue los ingredientes (alimentos).
5. Coloque la cubierta del tazón con la lengüeta larga de la derecha en la columna posterior.
6. Gire a la derecha para asegurar la cubierta hasta que esté en su posición.
7. Conecte la unidad a un tomacorriente.
8. Usted está listo para moler y mezclar.

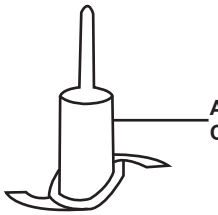

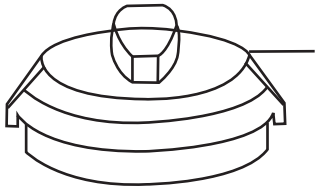

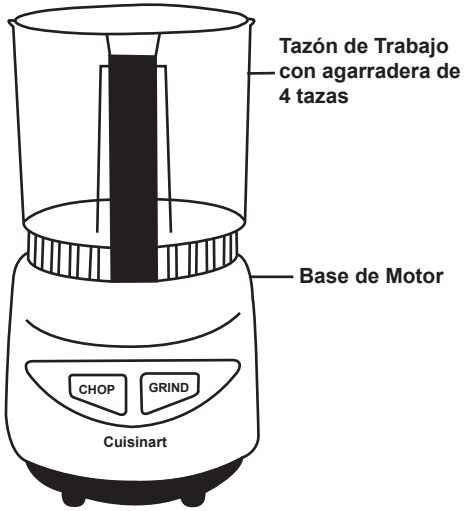

CONSEJOS DE PROCESADO

Preparando alimentos

Tamaño

Siempre los pedazos grandes de alimentos colóquelos en pequeñas piezas de un tamaño aproximado de ½" (1,27cm) de un lado como se indica en Técnicas de operación de la página 4. Si usted no corta los alimentos para empezar un proceso puede no obtener los resultados deseados de molido.

PROCESANDO ALIMENTOS

• Coloque el tazón de trabajo sobre la base del motor e inserte las aspas. La abertura de la la parte posterior del tazón debe estar frente a la abertura posterior de Mini Procesador. Gire en dirección de la manecillas del reloj para ponerlo en la posición adecuada.
• Coloque los alimentos en el tazón. Asegúrese de que los alimentos estén cortados en piezas pequeñas y que el tazón no esté sobrecargado.
• Asegure la cubierta en posición. Nota: debido a que el motor de poder viene provisto con esta unidad, Cuisinart recomienda usar una mano para soportar el Mini Procesador durante la operación.
• Presione la opción adecuada, GRIND para moler y CHOP para machacar, dependiendo de los alimentos que está procesando.
• Cuando usted termine de procesar los alimentos, detenga la maquina con el botón de lanzado.
• CUANDO LAS ASPAS SE DETENGAN, retire la cubierta.
• Desconecte la unidad.
• Cuidadosamente retire el eje con las aspas, sosteniendo con la mano el eje de plástico. NUNCA TOQUE LAS ASPAS USTED MISMO.
• Remueva los alimentos con la espátula. Nota: nunca opere el Mini Procesador cuando no contenga alimentos el tazón de trabajo. Consejo: procesar alimentos de secos a húmedos en orden para evitar adherencias, limpie el tazón y las aspas entre cada proceso.

Removiendo alimentos de los lados del tazón

Ocasionalmente los alimentos quedan pegados en los costados del tazón mientras esta en operación. Detenga la máquina para limpiar los alimentos. DESPUES DE QUE LAS ASPAS SE HAYAN DETENIDO, remueva la cubierta, y utilice la espátula para retirar los alimentos de los costados del tazón y del centro. No ponga las manos dentro del tazón mientras la unidad este conectada.

Adicionando Líquidos

Puede adicionar líquidos como el agua, aceite o condimentos mientras la maquina está funcionando. Por ejemplo, puede agregar aceite cuando esté haciendo mayonesas o ensaladas, o puede agregar vainilla o alcohol cuando prepara yogurt congelado. Vacié el líquido en cualquiera de las dos aberturas de la cubierta.

IMPORTANTE: Agregue el líquido por solo una de las aberturas a la vez. La otra abertura debe mantenerse abierta para permitir el escape del aire. Si las dos aberturas permanecen bloqueadas el líquido no puede fluir suavemente en el tazón.